


Systemabmessungen

➔ Breitenberechnung

Möbelbreite =
Lichte Maße der Fachböden + 3,3 cm je Leiter + 4,0 cm je
Außenwange + 5,5 cm je Innenwange + Überstand Abdeckplatte

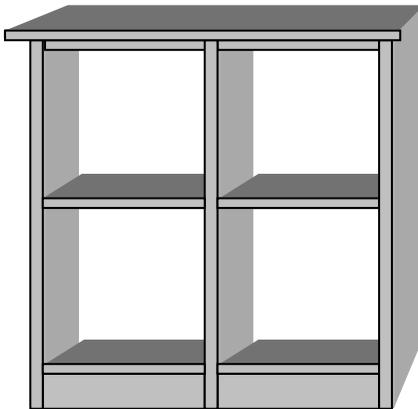

|| || ||
1 2 3 2 1

1 = Holmstärke 3,3 cm (Leiter) oder Außenwange 4,0 cm

2 = lichtetes Maß Fachboden

3 = Holmstärke 3,3 cm (Leiter) oder Innenwange 5,5 cm

Nennbreiten ➔	Lichtetes Maß
40 cm	37,5 cm
50 cm	47,5 cm
60 cm	56,7 cm
80 cm	76,7 cm
100 cm	96,7 cm

➔ Höhenberechnung / Korpusraster und Frontraster

